


LA DALLE À ENGAZONNER **EVERGREEN**®

Principe et conseil de pose

Il convient de distinguer 2 cas :


- 1** > Une utilisation légère pour les véhicules dits légers (jusqu'à 3,5 tonnes)
 - > Allées de garage
 - > Parkings, etc ...

- 2** > Une utilisation lourde pour les camions
 - > Voies pompiers
 - > Parkings poids lourds
 - > Accotements
 - > Voies de passage des convois exceptionnels au centre des giratoires, etc.

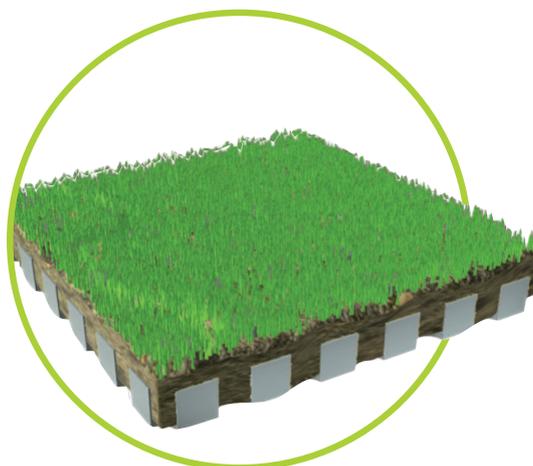

POSE DANS LE CAS D'UNE UTILISATION LÉGÈRE

🗑️ Préparation de l'assise de pose :

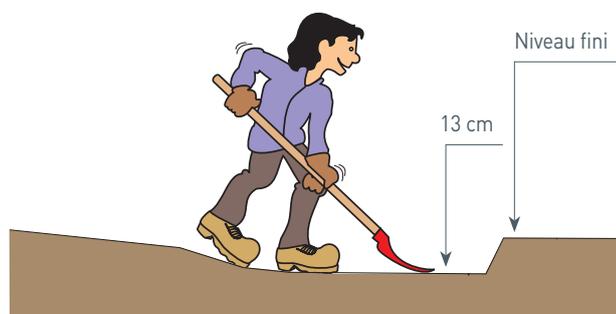


Terrasser à 13 cm environ du niveau fini souhaité.



Tasser à la dame ou au cylindre.



Mettre en oeuvre un lit de sable sur 2 à 3 cm avec du sable 0/4 ou 0/5.

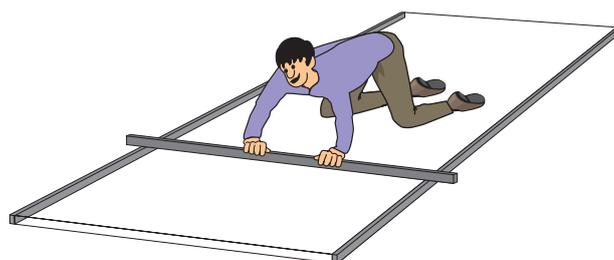

Niveler le lit de sable à la règle afin d'en assurer la planéité.


N.B. : dans le cas d'un sol argileux, il est recommandé de placer entre le fond de forme et le sable de réglage un géotextile pour éviter la remontée d'argile.

🗑️ Pose des dalles EVERGREEN® :

Poser les dalles en alignant le premier rang suivant une droite de référence.

Si la pose démarre le long d'un obstacle rigide (bordure, mur, clôture...) laisser un espace libre de 0,5 à 1 cm afin d'aligner correctement les grilles en absorbant les tolérances dimensionnelles de la dalle.

Continuer la pose rang après rang (espacés d'environ 5 mm) en vérifiant la planéité d'ensemble.

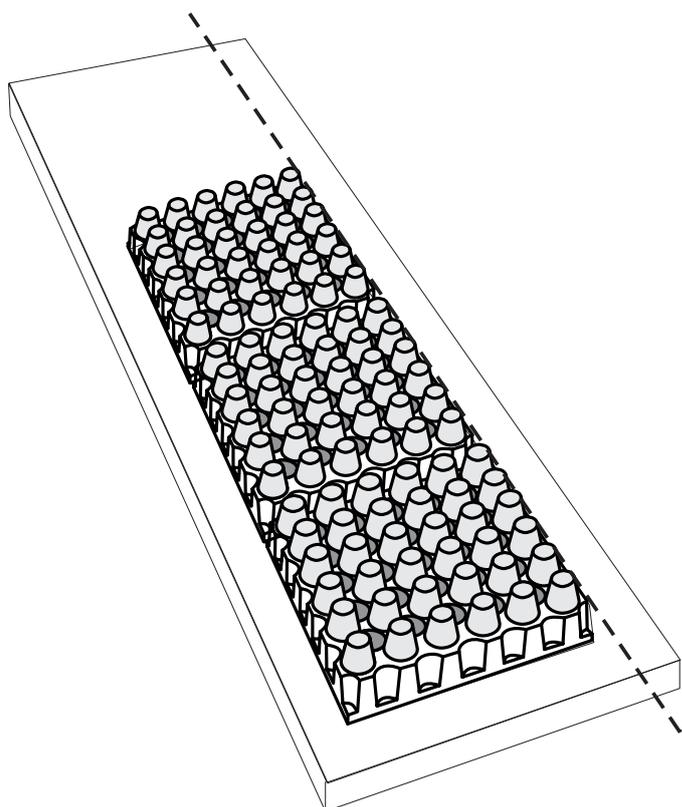

Principe et conseil de pose


Remplissage des dalles EVERGREEN® :



Remplir les dalles avec une terre végétale légère*, ou gravillons jusqu'à 2 cm au-dessus des plots.

*Exemple de composition de la terre de remplissage :


- > 30 % de terre franche,
- > 30 % de terreau de feuilles,
- > 20 % de tourbe enrichie,
- > 20 % de sable fin de rivière.

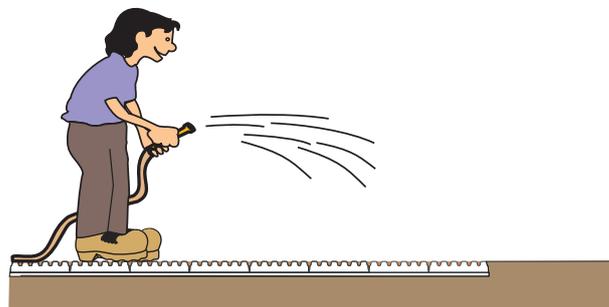

Arroser abondamment afin d'assurer un tassement suffisant.

Finir le remplissage pour arriver à une surface finie à environ 5 mm au dessus des plots.

Engazonnement des dalles EVERGREEN® :

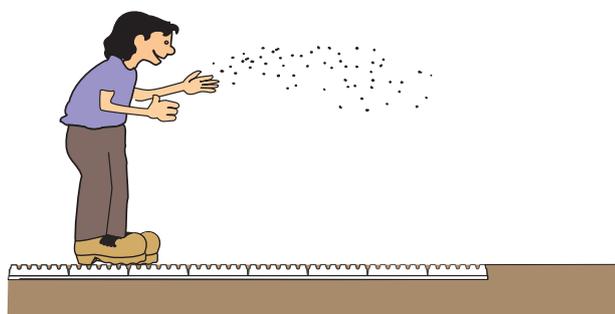

- > Semer à la volée (50 g/m² maximum) un mélange de graminées* adapté à votre région.
- > Damer,
- > Arroser.

* À titre d'exemple

| | | France Nord | France Sud |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|
| > Ray grass anglais (Lex 26) | > Pousse rapide | 33 % | 10 % |
| > Fétuque élevé (Bastide estica) | > Enracinement profond | 33 % | 65 % |
| > Paturin (Entopper) | > Homogénéité et résistance | 33 % | 25 % |

A défaut, utiliser un mélange terrain de sport.

Entretien :

Un parking réalisé en Evergreen® s'entretient comme une pelouse : tonte, arrosage, et apport d'engrais éventuel à une fréquence adaptée en fonction du climat.



Dans la mesure du possible attendre la bonne maturité du gazon avant de circuler sur l'ouvrage.

> Pose dans le cas d'une utilisation lourde.

La méthode de pose est la même sauf :

- Réaliser une fondation de 30 à 50 cm d'épaisseur (en fonction de la nature du sol) du type "chaussée". (grave crue compactée en 0/30 environ).
- Étaler et régler la couche de sable de 2 à 3 cm.
- Reprendre la suite des opérations décrites dans le cas d'une utilisation légère⁽¹⁾.