

Soutènement 2

TALUFLOR®

Réalisation rapide de soutènements paysagers.





· POSE RAPIDE ET FACILE:

- Éléments manuportables de 32Kg.
- > Montage à joints sec (sans mortier).

· URBANISME:

- > Flanc de descente de parking, de voies piétonnes, de tunnels...
- Soutènements de terrasses constructibles.
- > Murs anti-bruit.
- > Ronds-points.

ESPACES VERTS:

- > Esthétiques et adaptables à l'environnement.
- > Murets de soutènement de talus.
- > Rocailles et structures fleuries.
- > Aménagements paysagers.
- > Soutènements de berges.
















TALUFLOR®

Réalisations rapides de soutènements paysagers.

LES 3 CLÉS DE VEROUILLAGE DU TALUFLOR® SOTUBEMA

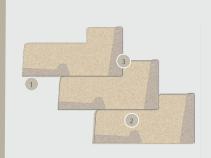

1 > Semelle arrière horizontale :


Véritable bêche d'ancrage dans le remblais, elle reçoit la poussée verticale et assure une fonction stabilisatrice.

2 > Évidement :

Il permet la communication de la terre et l'écoulement de l'eau entre les éléments : l'enracinement profond de la végétation participe à la stabillité de l'ouvrage.

3 > Décrcohement :

Il sert de butée à l'élément supérieur et empêche tout glissement vers l'avant.

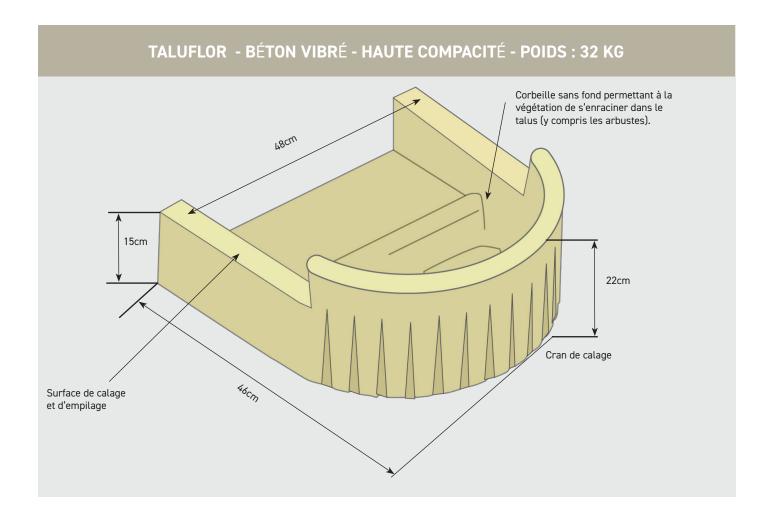





TALUFLOR®

Réalisation rapide de soutènements paysagers.

2 La gamme

Angle de Talus							
	10°	18°	27°	33°	38°	42°	45°
Hauteur hors sol en m	1.50	1.65	1.80	1.95	2.10	2.25	2.40
Nbre de rangs au dessus du sol	10	11	12	13	14	15	16
Nbre rangs total	11	12	13	14	15	16	17
Espacement B	81	78	75	70	65	60	54
Emprrise totale	0.72	1.00	1.37	1.72	2.10	2.49	2.86
Nbre éléments au ml	13.20	15.30	17.50	20.00	22.50	26.40	30.60
Nbre d'éléments au m²	8.23	8.55	8.89	9.52	10.26	11.11	12.35
Recul R en cm	2.60	4.9	7.6	9.7	11.7	13.5	15.00

